
Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: item# **096630** **VW Phaeton**



Unteres Blech einschieben

Insert lower metal plate

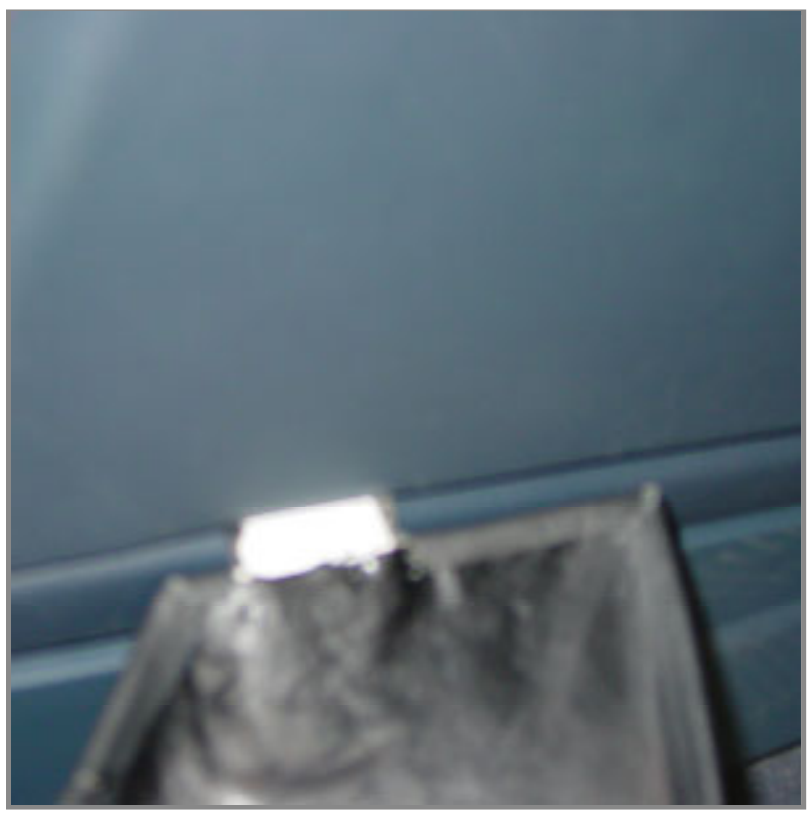

Konsole hochklappen

Fold up console



Bleche einschieben

Insert metal plates




Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

13.04.2004

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

art: 096630 **VW Phaeton**

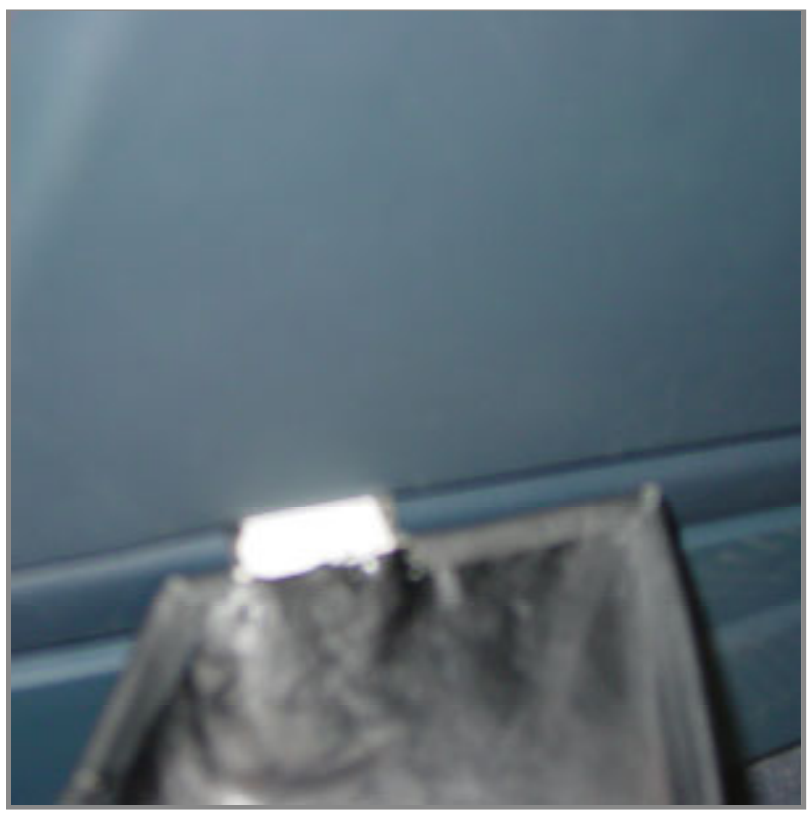

Inserez la tôle inférieure

Introduzca la chapa inferior



Relevez la console

Pliegue la consola hacia arriba



Insérez les tôles

Meta las chapas en la rendija



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de